


モスクリーンスリーブの取付方法

① 蛍光ランプをモスクリーンスリーブに通します。

蛍光ランプのプラグ部分が出る
ところまで差し込んでください。この時に、
蛍光ランプのプラグとモスクリーンス
リーブの角が一直線になるよう
に調整してください。蛍光ランプの
プラグの両端が同じくらい出ている
ことを確認してください。

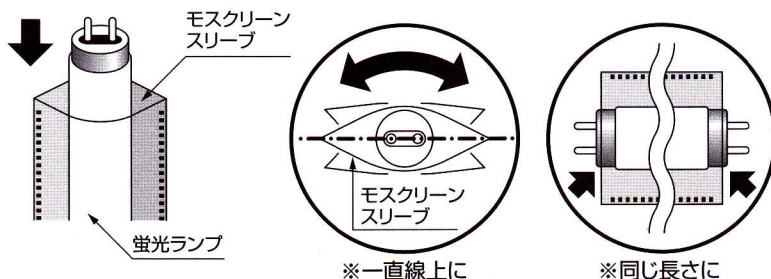


② モスキャップをモスクリーンスリーブに押し込みます。

モスクリーンスリーブを指でつまむ
と蛍光ランプとの間に隙間ができま
すので、その隙間をつくりながらそ
こにモスキャップを押し込んでいき
ます。

モスキャップは伸縮素材でできてい
ますので、指でつまみながら押し込
んでください。

全体が入りましたら、モスキャップと
モスクリーンスリーブが面一になる
ように調整してください。

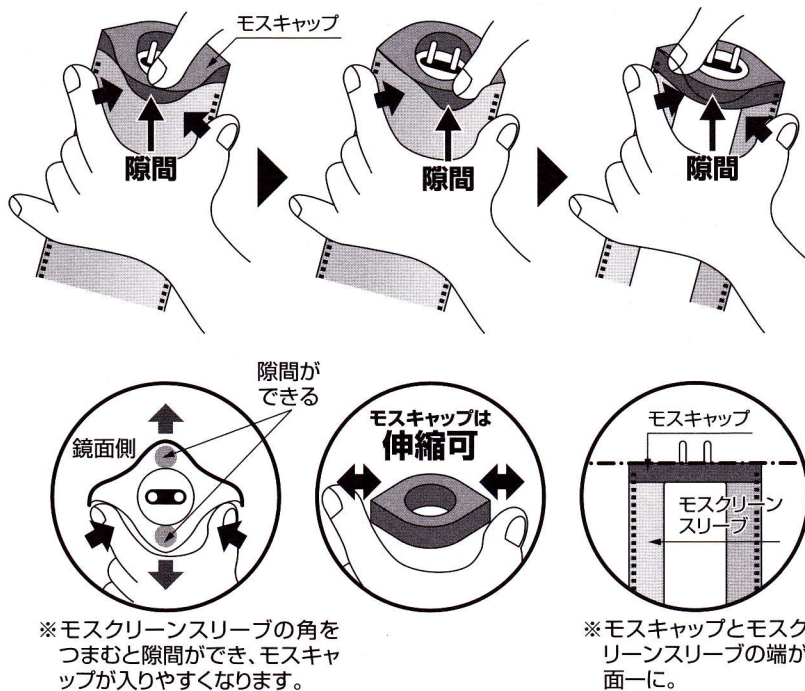

③ 反対側も同様にモスキャップを取り付けます。

モスクリーンスリーブを反転して②
と同様な手順で反対側にもモスキャ
ップを押し込んでください。

④ モスクリーンスリーブの位置を調節します。

モスキャップがモスクリーンスリーブ
にできるだけはみ出ないように両端
を微調整してください。

